




FICHE DE CONTRÔLE

ECHELLE ACCES CAMION Référence :



Date de vérification :	Site :	Date :
Nom du vérificateur :	Adresse :	Gravage sur l'étiquette normative 10

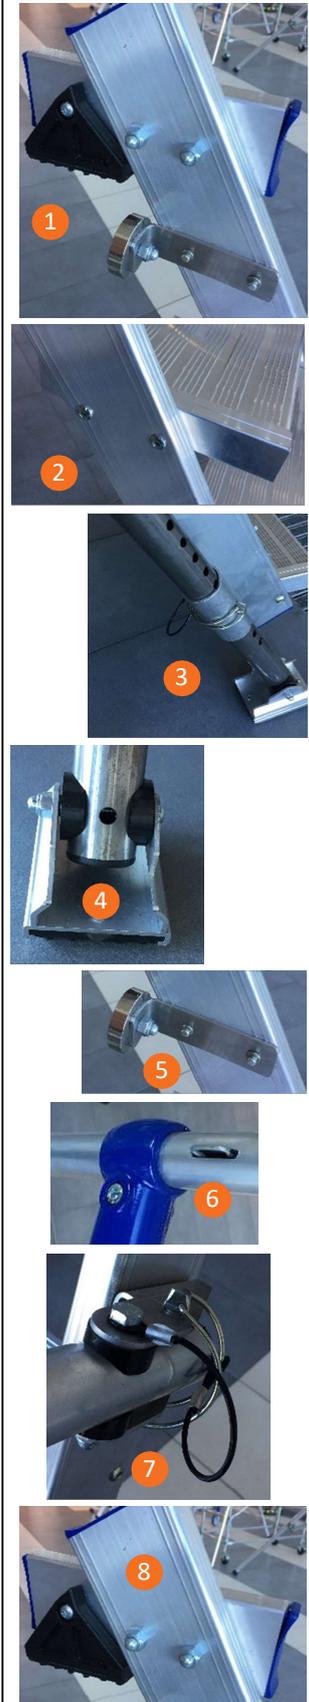

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation
Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation)
Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité

Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Structure : Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous/rivets) sont correctement serrées ou en place 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marches : Vérifier que les marches n'ont pas été modifiées ou percées et que les rivets soient présents sur le montant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieds réglables : Vérifier la présence des goupilles 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les pieds articulés sont en bon état (Présence du patin noir) 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon fonctionnement des pieds réglables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aimants : Vérifier la présence et le bon fonctionnement des aimants 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les supports aimant sont en bon état (plié, ...) 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rampe : Vérifier que le verrou de la rampe télescopique est fonctionnel 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des goupilles sur la chape 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon fonctionnement de la rampe (ouverture, fermeture, verrouillage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supports plateau : Vérifier que les supports plateau sont en bon état et ne bougent pas 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les pieds articulés sont en bon état (limité l'usure) 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conclusion produit : apte à réparer ** à réformer

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation>

Date prochaine vérification :

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

02456 005 1,48m 1,25m **10**
 5 marches 13,1kg
 MADE IN FRANCE
 Tubesca, route de boves 80250 Ailly/Noye, France 201900 14-26
 Instructions : www.tubesca-comabi.com
 ECHELLE ACCES CAMION

9

Etiquette sur la 5ème marche